


■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	A×Bmm	XXYmm	Pmm		
420 SR	50	70	70×47	55×28	8.8	4	80
	65	85	70×47	55×28	8.8	4	60
	75	93	70×47	55×28	8.8	4	60
420 SRP	50	70	70×60	55×42	8.8	4	80
	65	85	70×60	55×42	8.8	4	60
	75	93	70×60	55×42	8.8	4	60

- 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。
- 420SRPは旋回式キャスター420S・413S(P.23)と取付寸法が同じです。

旋回式  
420S(P23)  
413S(P23)  
と併用できます。

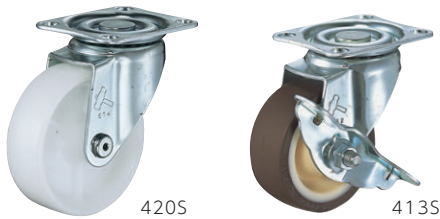

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
420 SR 420 SRP	- UB	50		439S - UB	50	25	289
		65			65	27	
		75			75	27	
420 SR 420 SRP	- C	65		426G - C	65	25	294
		75			75	25	
420 SR 420 SRP	- PH	50		428S - PH	50	25	296
		65			65	27	
		75			75	27	
420 SR 420 SRP	- PB	50		428S - PB	50	25	296
		65			65	27	
		75			75	27	